


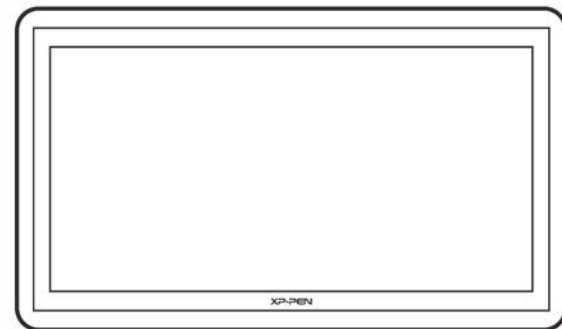

# Piirtonäyttö

## Artist 16 Ohjekirja

Windows 10,8,7 ja Vista Mac 10.7 tai uudempi



Websivu: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)  
Sähköposti: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)

Ota yhteyttä, vastaamme kaikkiin kysymyksiisi.



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

[www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

# Sisällys

## **YLEISKATSAUS:**

**Laitteisto ja kynä s. 1-2**

**Käyttöönotto s. 3**

**Ajurin asennus s. 4**

**Windows s. 5-6**

**Mac s. 5-9**

**Ajurin asetukset s. 9**

**Windows s. 9-13**

**Pikapainikkeet s. 13-19**

**Kynän paine ja kalibrointi s. 19-20**

**Mac s. 20-26**

## **YLEISIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET**

**s. 26**

Kiitos, että ostit tämän XP-Pen laitteen.

## {I.Yleiskatsaus}

### LAITTEISTO VAATIMUKSET

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 tai uudempi
- USB ja HDMI portti
- CD/DVD-ROM tai internetyhteys

The Artist 16 on suunniteltu, jotta taiteilijat voisivat piirtää ja maalata digitaalisest yhtä helposti kuin perinteisillä työkaluilla. Käyttäjät piirtävät suoraan näytölle ladattavalla kynällä joka simuloi kynällä, tussilla tai siveltimellä työskentelyä paperilla. 2048 paineentunnistustasoa yhdistettynä yrityksemme designiin antavat sinun maalata luonnollisesti - hyödyntäen samalla kaikkia digitaalisuuden tarjoamia etuja!

### LAITTEEN YLEISKATSAUS



Kuva 1-1: Yleiskatsaus

- (1). Näyttö/Työskentelyalue
- (2). Pikanäppäimet
- (3). HDMI portti
- (4). USB pportti
- (5). Virtalähde
- (6). Jalan säätövipu
- (7). Jalka
- (8). Virtapainike


- a. Päällä, sininen: Artist 16 on yhdistetty koneeseesi ja päällä.
- b. Päällä, punainen: Artist 16 on päällä, mutta ei yhdistettynä tietokoneeseesi.
- c. Pois päältä: Artist 16 on suljettu.

- (9). Menu/Poistu painike
- (10). + /Siirry oikealle
- (11). - / Siirry vasemmalle
- (12). Siirry alas

### Artist 16 laatikon sisällys:

- (1). Artist 16 piirtonäyttö
- (2). 2 Kynää
- (3). HDMI kaapeli
- (4). USB kaapeli
- (5). USB kynän laturi
- (6). Akku
- (7). Virtalähde
- (8). Ajuri CD
- (9). Käyttöohje

### KYNÄN YLEISKATSAUS

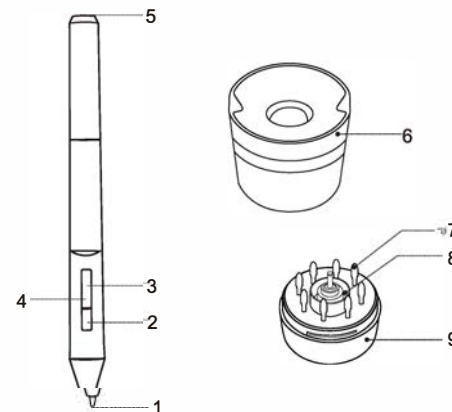

Kuva 1-2: Kynä, kynäteline ja telineen sisältö

- (1). Kynän kärki
- (2). Varren painike 2
- (3). Varren painike 1
- (4). Virran ilmaisvalo


- a. Päällä, punainen: Alhainen virta.
- b. Päällä, sininen: Paristo latautuu.
- c. Pois: Paristo täyteen ladattu.

- (5). Latausportti
- (6). Kynäteline (Ylempi puoli)
- (7). Extra kärki kynään
- (8). Nipistin kärkien vaihtamiseen
- (9). Kynäteline (Alempi puoli)

**Huom:**

Kun kynää ei olla käytetty 20 minuuttiin, menee se virransäästötilaan. "Herättä" sen napsauttamalla sitä näyttöruutua vasten.

## Kynän kärjen vaihtaminen

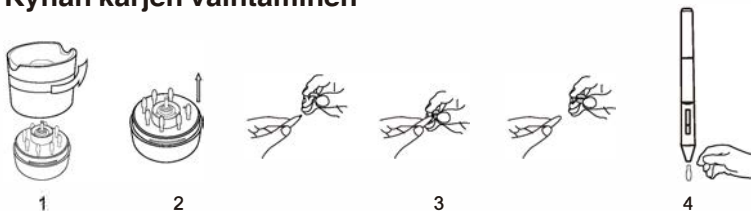

Kuva 1-3: Kärjen vaihtaminen

- (1). Tartu kynätelineeseen ja väännä vastapäivään avataksesi sen.
- (2). Ota keskeltä löytyvä metallinen nipistin esiin.
- (3). Tartu nipistimellä kynän kärkeen ja vedä se ulos kynästä.
- (4). Työnnä uusi kärki kynään.

## {II.Käyttöönotto - Artist 16}

1. Yhdistä Artist 16 koneeseesi HDMI-kaapelilla.
2. Yhdistä sitten Artist 16 koneeseesi myös USB-kaapelilla.
3. Yhdistä Artist 16 virtajohtoon, yhdistä virtajohto laturiin ja sitten johto seinään.



Kuvat 3-1: Yhdistäminen (1: HDMI; 2: USB; 3. Virta)

**Huom:** Jos näytöllä näkyy "No Signal" virheilmoitus:

- (a). Irrota Artist 16:sta HDMI & virtajohto, ja laita ne sitten takaisin.

Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni. Käynnistä koneesi uudelleen.

- (b). Testaa Artist 16 toisessa koneessa varmistaaksesi ettei kyse ole laiteongelmista.

- (c). Jos ongelma jatkuu näistä huolimatta, ota yhteyttä XP-Penin tukeen.

- (d). Jos käytät näyttöä pöytäkoneella näytönohjainkortin kanssa, varmista että olet kytkenyt HDMI-johdon kortin vastaavaan ulostuloon.

## {III.Ajurin asennus}

**Huom:**

- (a). Ota pois päältä kaikki virus- ja palomuuriohjelmat ennen asennusta.

- (b). Poista kaikkien aiemmin asennettujen piirtopöytien- ja piirtonäyttöjen ajurit ennenkuin yrität asentaa Artist 16 ajuria. Ne aiheuttavat ristiriitoja ja voivat jopa estää koko asennuksen.


- (c). Voit asentaa Artist 16 ajurin oheiselta CD:ltä tai ladata uusimman ajurin XP-Pen websivulta ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)). Pura .zip-paketti ennen asennusta.

- (d). Artist 16:sta maksimiresoluutio on 1920x1080.

- (1). Yhdistä Artist 16 koneeseesi HDMI, USB & virtajohdoilla. Käynnistä piirtonäyttö.
- (2). Aseta oheinen CD CD-lukijaan koneellasi ja seuraa ohjeita. Jos asennus ei ala automaattisesti, suorita CD:ltä joko setup.exe tai install.exe.
- (3). Käynnistä koneesi asennuksen jälkeen uudelleen..
- (4). Jos kaikki OK, näkyy ajurin ikoni ( ) alapalkissa


Jos ikonia ei näy, poista ajurin asennus, käynnistä uudelleen ja toista kohta 2.

- (5). (Suositeltavaa) Avaa [Ohjauspaneeli] > [Näyttö], aseta Vaihda tekstin, ohjelmien ja muiden koko 100%:iin.

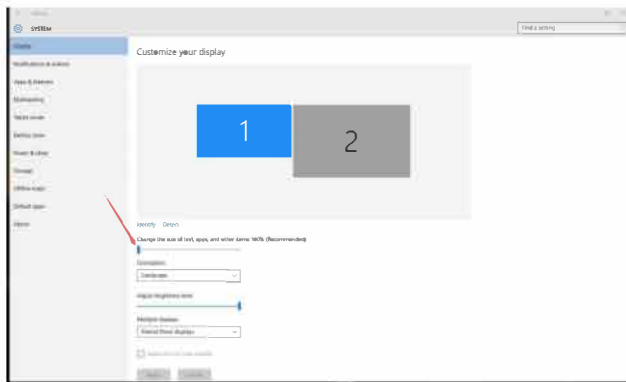


Kuva 3-1: Näyttöasetukset

- (6). [Ohjauspaneeli] > [Näyttö], Vaihda näytön asetuksissa **Laajenna nämä näytöt** tai **Kopioi nämä näytöt**.
- (7). Jos laajennat, aseta Artist 16:sta resoluutioksi 1920x1080. (8). Jos kopioit, aseta molempien näyttöjen resoluutioksi 1920x1080.

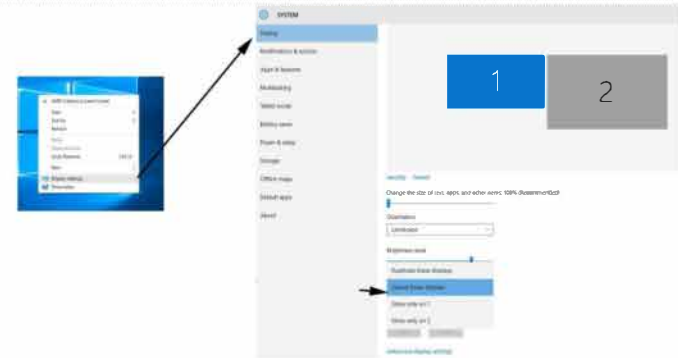

Kuva 3-2: Laajennettu tila

- (9). Käytä ja poistu.
- (10). Kun **Laajennettu tila** valittu: Avaa Artist 16 **ajurin asetukset**. Aseta Artist 16 **Monitor 2**:ksi Monitor Setting-välilehdellä. Paina lopuksi Apply ja sitten OK.

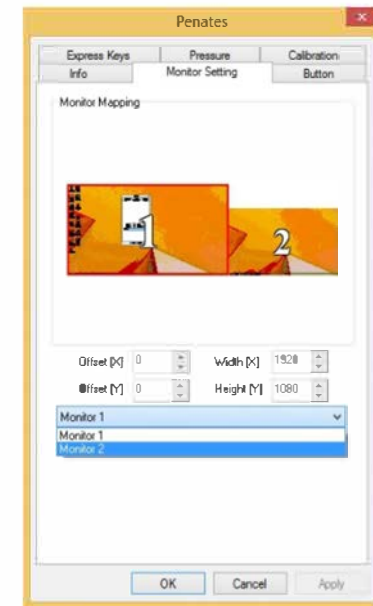

Kuva 3-3: Näytön asetukset

- (1). Yhdistä Artist 16 koneeseen mukana toimitetuilla HDMI, USB & virtajohdoilla. Käynnistä näyttö.
- (2). Aseta CD koneeseen CD/DVD lukijaan.
- (3). Avaa CD:n tiedostolista. Avaa Mac Driver(ajuri) kansio, suorita Pen Tablet.pkg.
- (4). Seuraa ohjeita, lopuksi käynnistä koneesi uudelleen.



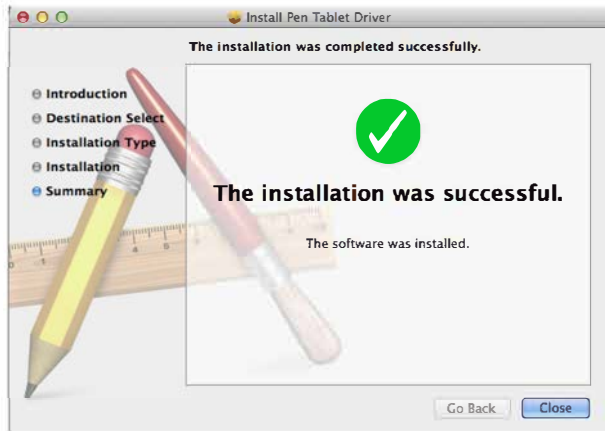


Image 3-4: Mac installation

- (5). Avaa [Järjestelmänasetukset] > [Näyttö]. Aseta **Näytön oletusasetus** Tarkkuus -kohtaan

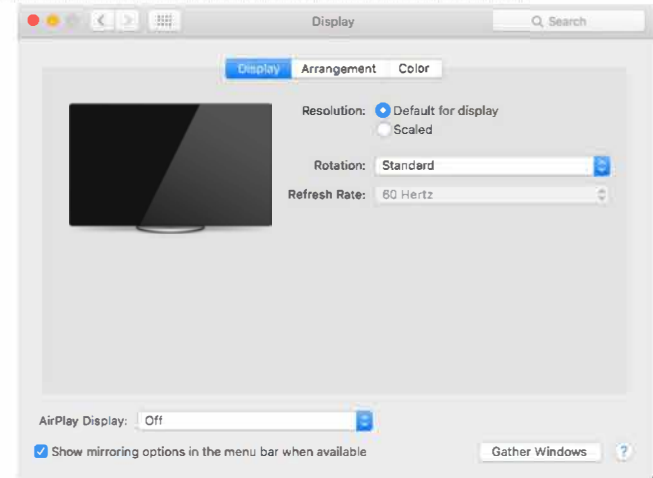


Kuva 3-5: Näytön asetukset

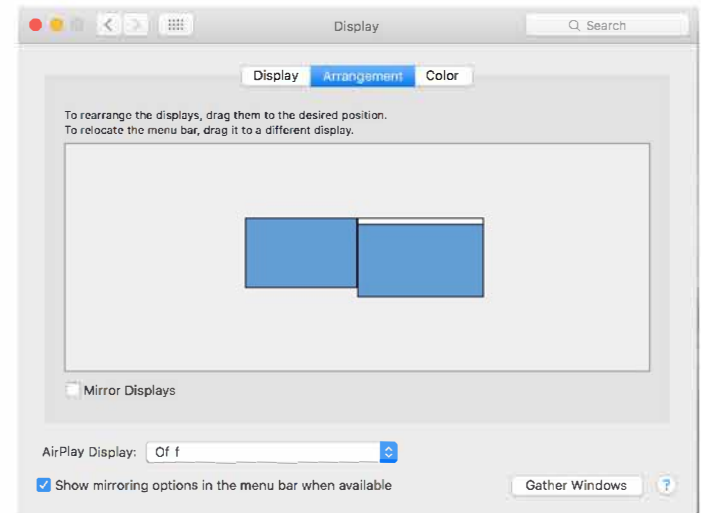

Kuva 3-6: Järjestely

- (6). Järjestys-välilehdellä voit Peilata näyttöjä. Jos peilaus on valittuna tulisi molempien näyttöjen resoluution olla 1920x1080. (6.1) Avaa [Finder] > [Ohjelmat] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]. (6.2) Calibration-välilehdellä, aseta Monitor Mapping - > Full Monitor.
- (7). Jos et käytä peilausta, aseta Artist 16:sta resoluutioksi 1920x1080. (7.1) Avaa [Finder] > [Ohjelmat] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting]. (7.2) Calibration-välilehdellä, aseta Monitor Mapping kohtaan Monitor 2.

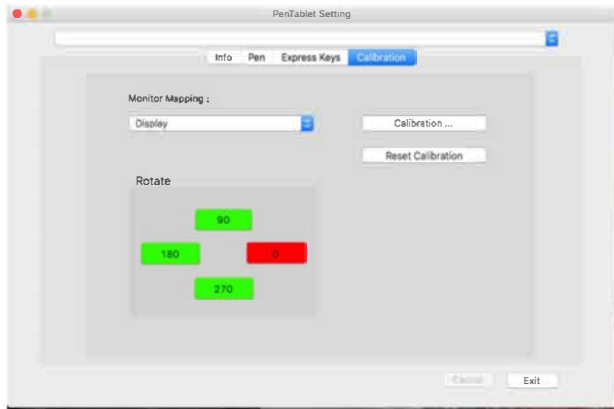

Kuva 3-7: Monitor mapping

## {IV.Ajurin asetukset}

### WINDOWS

Avataksesi Artist 16:sta ajuriasetukset:


- (1). Avaa [Käynnistä] > [Asetukset] > [Ohjauspaneeli] > [TabletSetting].

TAI

- (2). Kaksoisnapsauta Artist 16 ikonia (  ).

### INFO

Välilehdellä näkyy ajurin nykyinen versio.

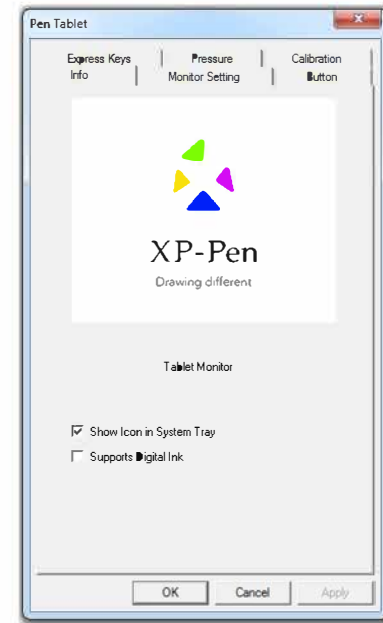


Kuva 4-1: Info

Digital Ink ja Artist 16:sta ikoni voidaan laittaa päälle/ottaa pois päältä tällä välilehdellä. Digital Ink vaikuttaa kynän paineeseen erinäisissä Microsoftin ohjelmissa, kuten Wordissa ja OneNotessa.


### MONITOR SETTING/Näytön asetus

Tämä välilehti näyttää piirtonäytöllesi valitun aktiivisen näytön. Yleensä tähän tulisi asettaa Monitor 2.

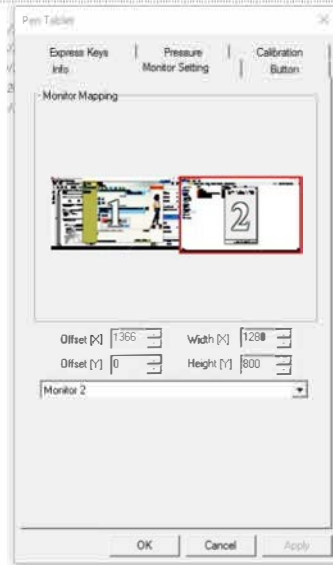


Kuva 4-2: Monitor Setting/Näytön asetus

Valitse tässä Full Monitor kun työskentelet peilatuilla näytöillä.

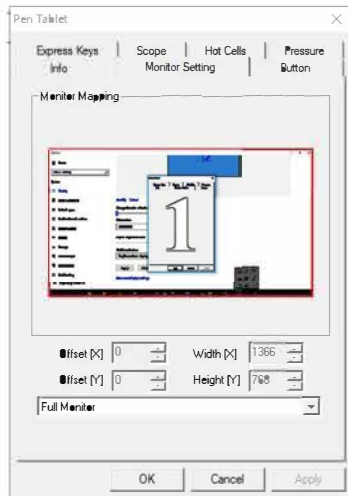


Kuva 4-3: Full Monitor

## BUTTON

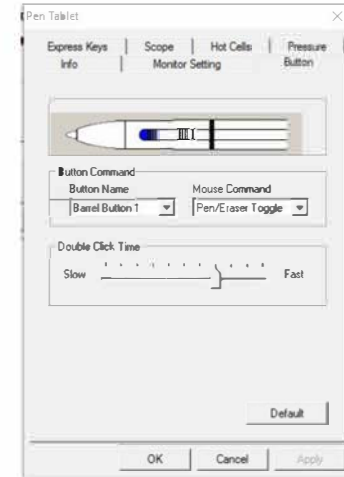

Kuva 4-4: Button/Painike

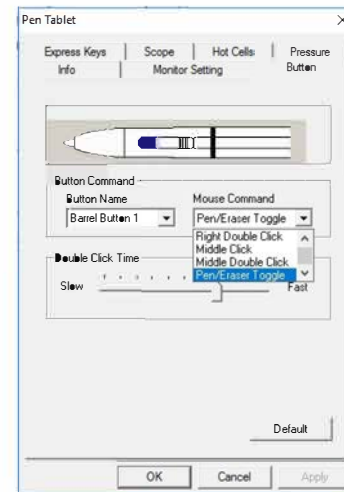

Kuva 4-5: Pen/Eraser Toggle-Kynä/Pyyhin vaihtelu



Voit kustomoida kynän varren painikkeet tällä välilehdellä. Kaikki normaalit hiiren toiminnot ovat valittavissa. Napsauta Default kun haluat palauttaa valmistajan asetukset.

Double Click Time säätää kuinka nopeita napautusten tulisi olla kynän napautusten välillä, jotta ne tulkitaan kaksoisnapautukseksi.

**Huom:**

**Pen/Eraser Toggle**

Kun kynä on Artist 16:sta työskentelyalueen sisällä, paina (oletuksena Painike 1:stä) vaihtaaksesi kynän ja pyyhkekumin välillä yhteensopivissa ohjelmissa. Nykyinen tila näytetään pikaisesti näytöllä.

## EXPRESS KEYS/PIKAPAINIKKEET

**Huom:**

(a). Artist 16:sta pikapainikkeet on suunniteltu toimimaan US English näppäimistöjen kanssa. Ne eivät ehkä toimi oikein muiden näppäimistökielten kanssa.

ENG English (United States)  
US keyboard

(b). Pikapainikkeet on asetettu Photoshopin standardeille näppiskomennoille. Voit kustomoida painikkeet toimimaan muissa ohjelmissa.




Image 4-6: Express Keys

Artist 16:sta oikotiet voi kustomoida tällä välilehdellä. Default palauttaa valmistajan asetuksiin.

Kun napsautat oikotietä, sinulle näytetään useita muokattavissa olevia välilehtiä.

## a.Common/Yleinen

Common välilehti sallii painikkeen uudelleen nimeämisen tai käytöstä poistamisen.

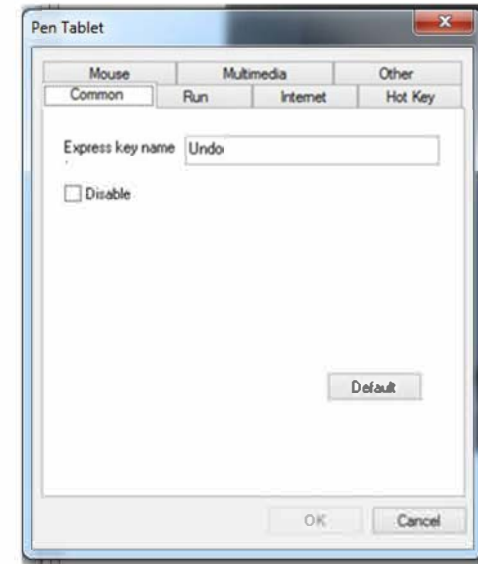

Kuva 4-7: Common

## b.Mouse/Hiiri

Mouse välilehdellä voit sijoittaa painikkeen hiiren standardiin toimintoon.



Kuva 4-8: Mouse

## c.Multimedia

Multimedia välilehdellä voit sijoittaa painikkeen yleiseen mediatoimintoon, kuten play/pause.


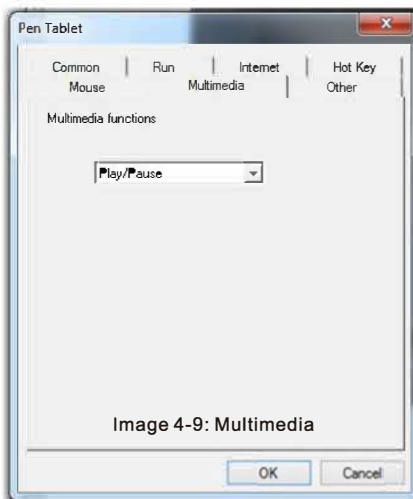


Image 4-9: Multimedia

## d.Other/Muu

Other välilehdellä pystyt ohjelmoimaan painikkeen vaihtamaan näytön työskentelyaluetta, näyttämään asetuksia tai toimimaan kynä/pyyhekumi tilan vaihtajana.

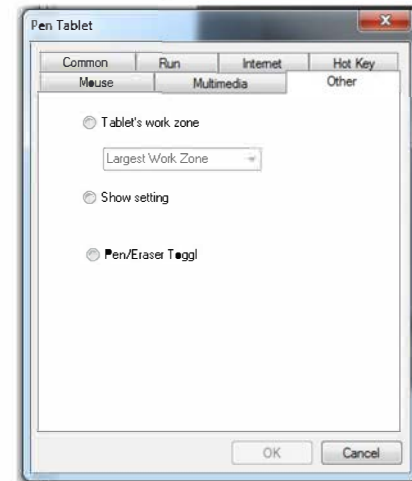


Kuva 4-10: Other

## e.Run/Suorita

Run välilehdellä voit ohjelmoida painikkeen avaamaan tietyn ohjelman tai dokumentin.

**Start in:** Kansio, josta valittu ohjelma suoritetaan.

**Parameters:** Tämä annetaan ohjelmalle parametreinä. Voit esimerkiksi kirjoittaa tähän asiakirjan nimen avataksesi sen tekstinkäsittelyohjelmassa, jonka määrität Run-kentässä.

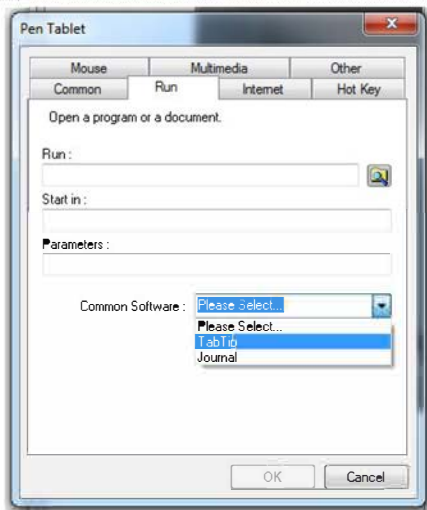


Kuva 4-11: Run

## f. Internet

**Network Function** voi ohjelmoida painikkeen suorittamaan yleisen surffailukomennon, kuten Takaisin, eteenpäin tai Päivitä.

**Link To** voit ohjelmoida painikkeen avaamaan tietyn websivun tai aloittamaan emailin kirjoittamisen.

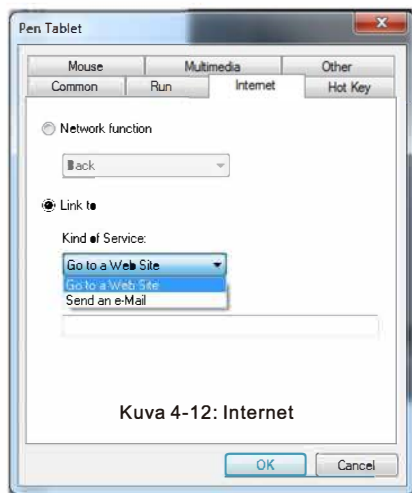

Kuva 4-12: Internet

## g. Hot Key

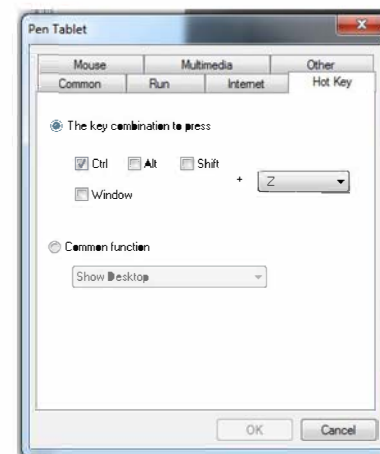


Image 4-13: Hot Key

**HotKey** välilehdellä voidaan painike ohjelmoida suorittamaan tietty näppäinkomento tai yleinen toiminto listasta.


### Common functions/Yleiset toiminnot:

**Show Desktop:** Näyttää työpöydän.

**Switch Application:** Vaihtelee avoimien ikkunoiden välillä. Toimii vain järjestelmissä, jotka tukevat tätä toimintoa.

**3D Switch Application (Win 7/Vista):** Aktivoi Windows Flip 3D toiminnon, jolla nopeasti esikatsellaan kaikki avoimet ikkunat. Toimii vain tätä tukevissa systeemeissä.


**Pop Menu:** Avaa pop-up valikon näille usein käytetyille toiminnoille:

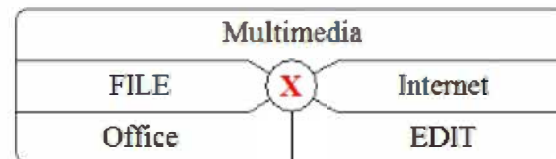

Kuva 4-14: Multimedia

## PRESSURE/PAINNE


Pressure välilehdellä voit testata näyttösi kynän painetta ja säätää sen herkkyyttä. Kevyempi herkkyys tarkoittaa että paineen taso kasvaa vähemmällä fyysisellä paineella.

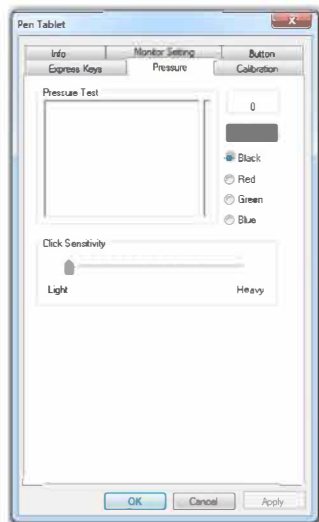

Kuva 4-15: Pressure

## CALIBRATION/KALIBROINTI


Calibration välilehdellä voit suorittaa näytön 4 ja 9-pisteen kalibroinnin.

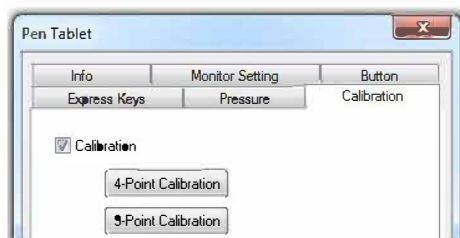

Kuva 4-16: Calibration

Voit myös kääntää näyttöä tällä välilehdellä.


display

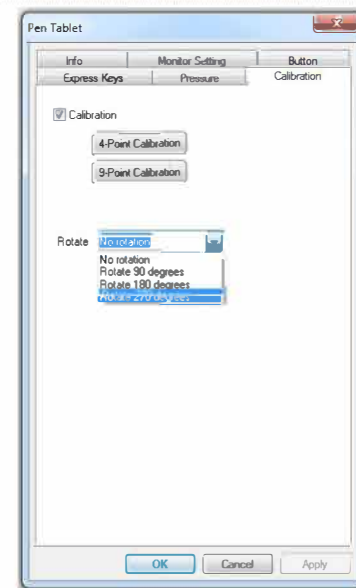

Kuva 4-17: Rotation/Käyttäminen


## MAC

Avataksesi ajurin asetukset, avaa [Finder] > [Ohjelmat] > [TouchTablet] > [TabletSetting].

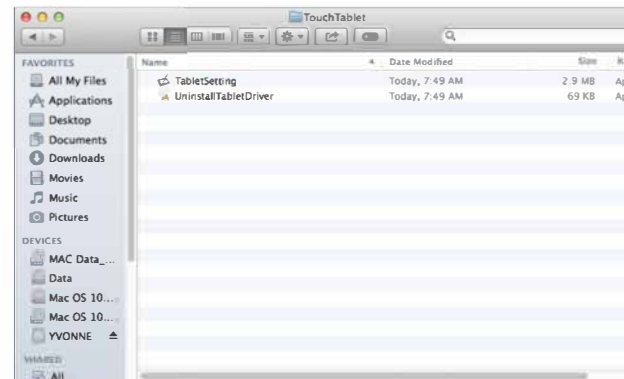


Kuva 4-18: Tablet Setting

Info välilehti näyttää nykyisen ajurin version.

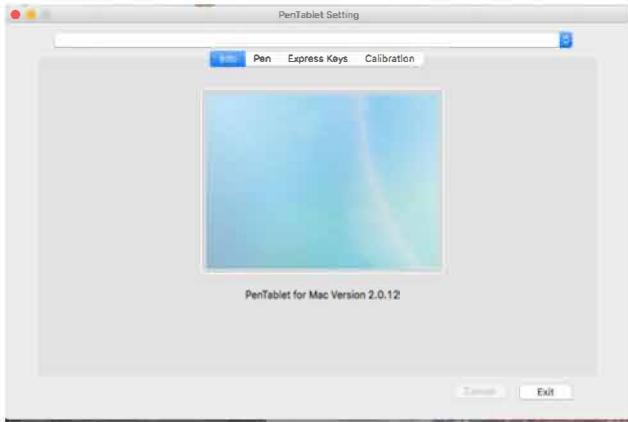

Kuva 4-19: Info

## PEN/KYNÄ

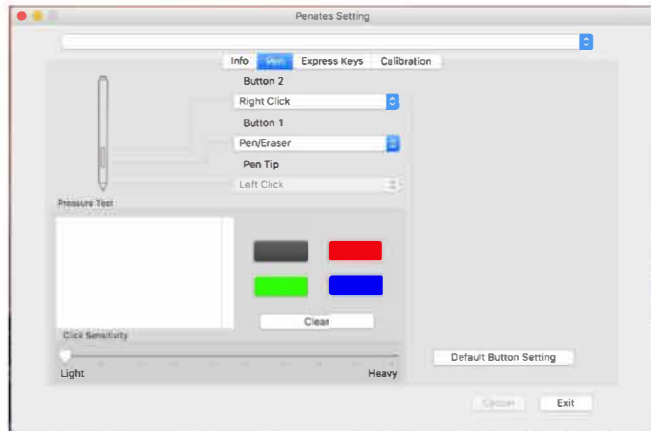

Kuva 4-20: Pen

Voit kustomoida kynän varren painikkeet tällä välilehdellä. Kaikki normaalit hiiren toiminnot ovat valittavissa. Napsauta Default kun haluat palauttaa valmistajan asetukset.

Double Click Time säätää kuinka nopeita napautusten tulisi olla kynän napsautusten välillä, jotta ne tulkitaan kaksoisnapsautukseksi.

**Huom:**

### Pen/Eraser Toggle

Kun kynä on Artist 16:sta työskentelyalueen sisällä, paina (oletuksena Painike 1:stä) vaihtaaksesi kynän ja pyyhkeumin välillä yhteensopivissa ohjelmissa.


Nykyinen tila näytetään pikaisesti näytöllä.

## EXPRESS KEYS/PIKAPAINIKKEET

**Huom:**


(a). Artist 16:sta pikapainikkeet on suunniteltu toimimaan US English näppäimistöjen kanssa. Ne eivät ehkä toimi oikein muiden näppäimistökielten kanssa.

(b). Pikapainikkeet on asetettu Photoshopin standardeille näppäiskomennoille. Voit kustomoida painikkeet toimimaan muissa ohjelmissa.

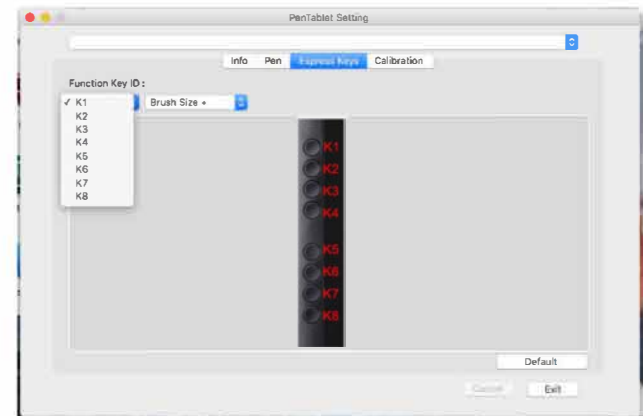

Kuva 4-21: Express Keys

Voit valita painikkeen toiminnon esiasetukset listasta tai napsauttaa Reset Customer Defined saadaksesi lisäasetuksia.

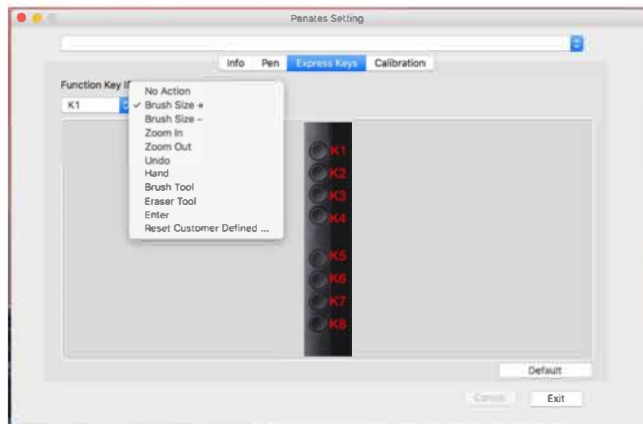

Kuva 4-22: Express Keys-1

## a.Application/Ohjelma

Voit ohjelmoida painikkeen avaamaan tietyn ohjelman.


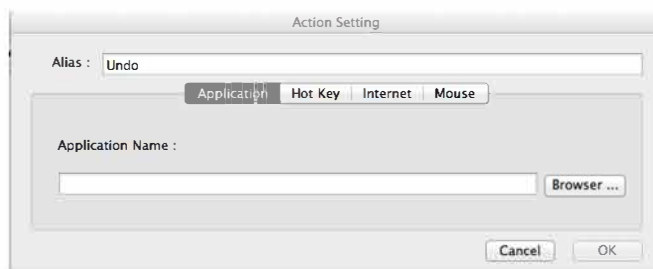



Image 4-23: Application

## b.Hot Key

Voit ohjelmoida painikkeen suorittamaan esiasetuksen tai tietyn näppäinkomennon.

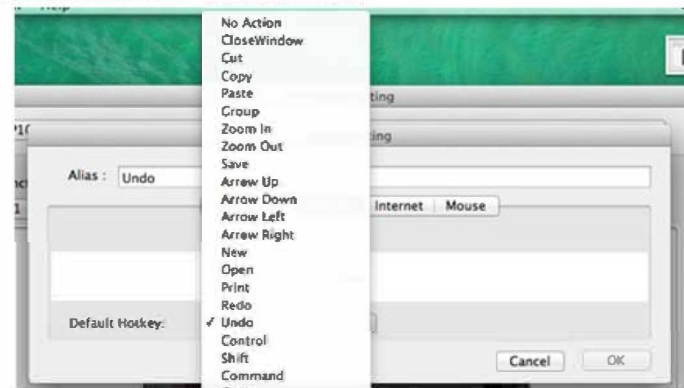

Kuva 4-24: Hot Key

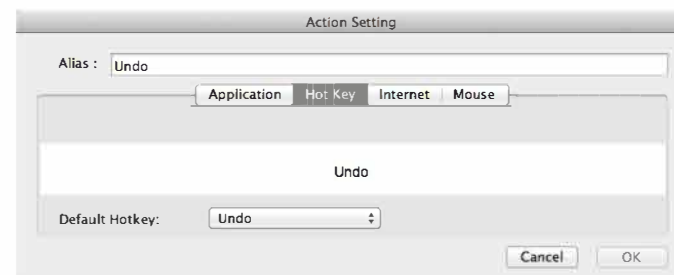

Kuva 4-25: Hot Key-1

## c.Internet

Voit ohjelmoida painikkeen avaamaan tietyn websivun tai aloittamaan emailin.


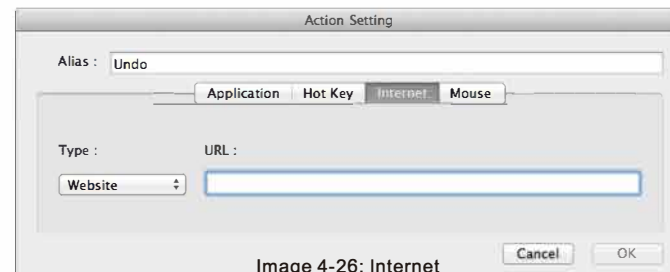



Image 4-26: Internet

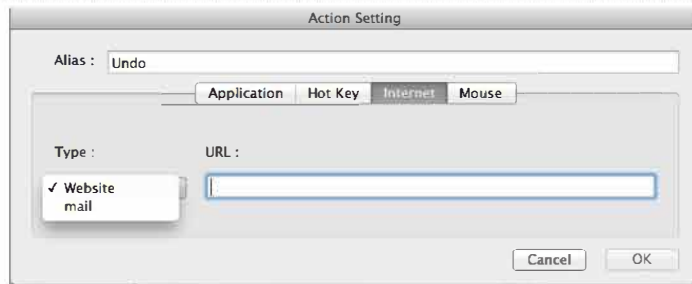

Kuva 4-27: Internet-1

## d.Mouse/Hiiri

Painike voidaan ohjelmoida suorittamaan yleinen hiiren toiminto.

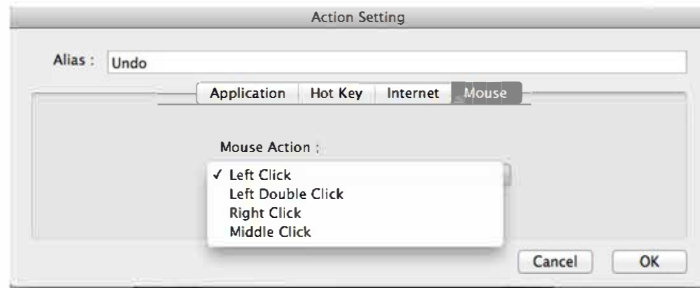

Kuva 4-28: Mouse

## CALIBRATION/KALIBROINTI


Näytön kalibrointi tai kääntäminen.

**Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä:**

**Skype: XP-Pen**

**Web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**

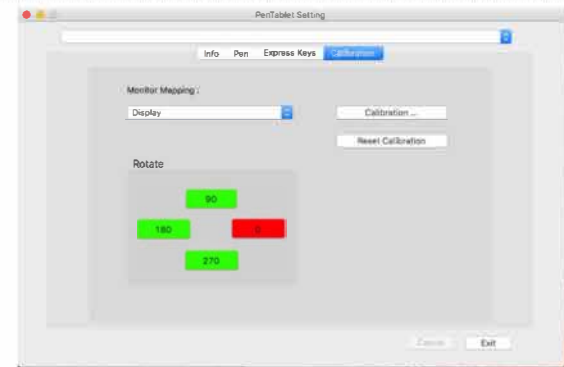

Kuva 4-29: Calibration

Napsauta Calibration ... ja seuraa näytön ohjeita.

**{V.YKK}**

**K: Mistä saan uusimman Artist 16 ajurin?**

V: XP-Pen websivulta:  
([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).

**K: Artist 16 ei toimi.**

V: Suorita nämä vaiheet:

1. Irrota Artist 16 koneestasi.
2. Poista Artist 16:sta ajuri ja käynnistä kone uudelleen.
3. Liitä A16 uudelleen koneeseen. Varmista että kaikki piuhat ovat kunnolla kiinni.
4. Asenna uusin ajuri osoitteesta [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com). Käynnistä kone uudelleen.
5. The Artist 16:sta ikoni pitäisi nyt näkyä koneen alapalkissa, jos ei, sinulla on ehkä yhteensopivuusongelma.

Avaa [Tietokone] ► [Properties] ► [Hardware] ► [Device Manager]. Jos Artist 16:sta ajurin vieressä on huutomerkki, se ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmäsi kanssa. Ota yhteyttä XP-Penin tukeen.

**K: Kynänpaineeni ei toimi.**

V: Jos paine ei toimi Pressure/Pen välilehdellä ajurin asetuksissa, saattaa kynäsi olla viallinen. ota yhteyttä XP-Peniin.